

# 自動ドアチェックシート



自動ドアの様子がおかしいと思ったら下記の表と自動ドアの図を見て、確認してみましょう！



| 1・自動ドアが開かない、動かない         |                 | 確認箇所 |
|--------------------------|-----------------|------|
| 手元、本体電源は入っていますか？         | 電源を入れてください      | 1・2  |
| カギが掛かっていませんか？            | カギを開けてください      | 7    |
| タッチスイッチの表示ランプは付きますか？     | 電池を交換してみてください   | 4    |
| センサーの表示ランプは付いたり消えたりしますか？ | 昭和ドアー販売へご連絡ください | 3    |

| 2・自動ドアが閉まらない、動かない           |                  | 確認箇所 |
|-----------------------------|------------------|------|
| 手元、本体電源は入っていますか？            | 電源を入れてください       | 1・2  |
| センサーの検知エリア内に揺れたりする物はありませんか？ | エリア外に移動、取り除いて下さい | 3    |
| 補助光線を遮ったり、レンズが斜めになっていませんか？  | 昭和ドアー販売へご連絡ください  | 5    |


| 3・自動ドアが閉まり切らない    |              | 確認箇所 |
|-------------------|--------------|------|
| ドア錠が下りていませんか？     | カギを開けてください   | 7    |
| ガイドレールに異物はありませんか？ | 障害物を取り除いて下さい | 8    |

| 4・自動ドアが閉まりかけても途中で開いてしまう     |                  | 確認箇所 |
|-----------------------------|------------------|------|
| センサーの検知エリア内に揺れたりする物はありませんか？ | エリア外に移動、取り除いて下さい | 3    |
| ドアにポスター等に掲示物は貼っていないですか？     | 剥がすか、しっかり止めて下さい  | 3    |

| 5・自動ドアから異音が出る           |                 | 確認箇所 |
|-------------------------|-----------------|------|
| ガイドレールに異物はありませんか？       | 障害物を取り除いて下さい    | 8    |
| 自動ドアのカバーがドアに擦れていますか？    | 昭和ドアー販売へご連絡ください | 8    |
| ドア下部の振れ止めが破損している恐れがあります | 昭和ドアー販売へご連絡ください | 6    |
| 吊戸車が摩耗している恐れがあります       | 昭和ドアー販売へご連絡ください | 9    |
| モーターギアから音が出ている          | 昭和ドアー販売へご連絡ください |      |

\* 自動ドアの走行部の確認、清掃等を行う場合は危険ですので必ず電源を切ってから行ってください。

## 自動ドアエンジン装置の各部名称

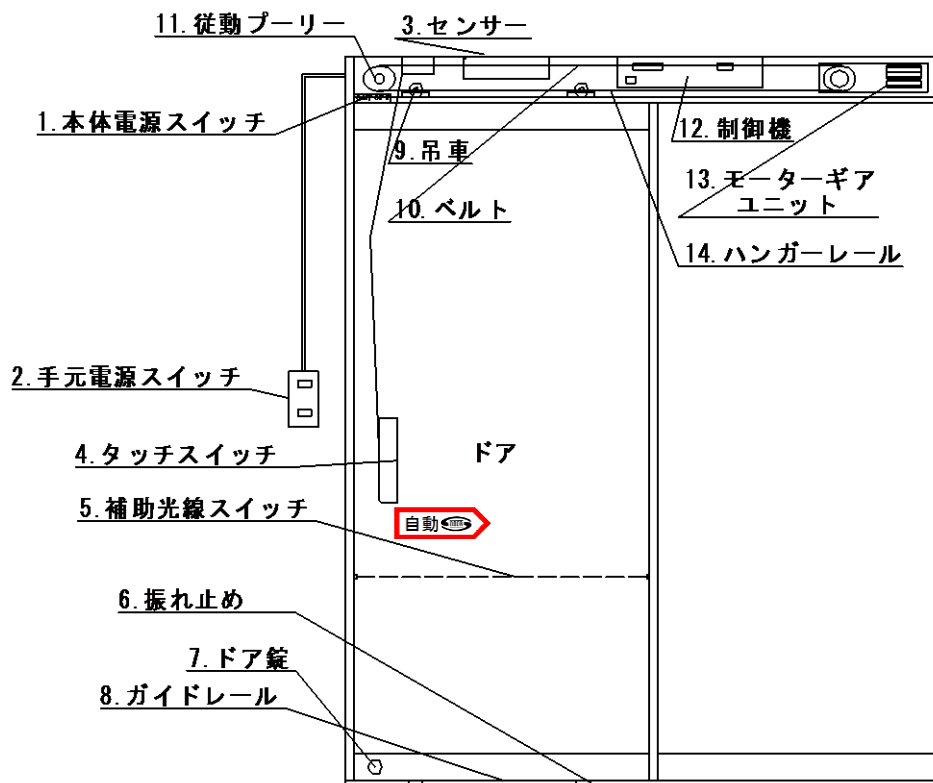

**0120-86-7390**  
 TEL:0467-86-7390 FAX:0467-85-8082  
 email autodoor@showadoor.com

自動ドア修理スタッフ **昭和ドアー販売株式会社**  
 〒253-0024 神奈川県茅ヶ崎市平和町8-27  
 担当:枝光(自動ドア施工技能士)  
 責任持って対応させていただきます。

